




Tilslutning af Wi-Fi fjernkontrolmodul til motor

* Sørg for, at Wi-Fi fjernkontrolmodulet placeres, hvor der er 2.4 GHz Wi-Fi forbindelse *

Enheden er ikke kompatibel med 5 Ghz Wi-Fi signal

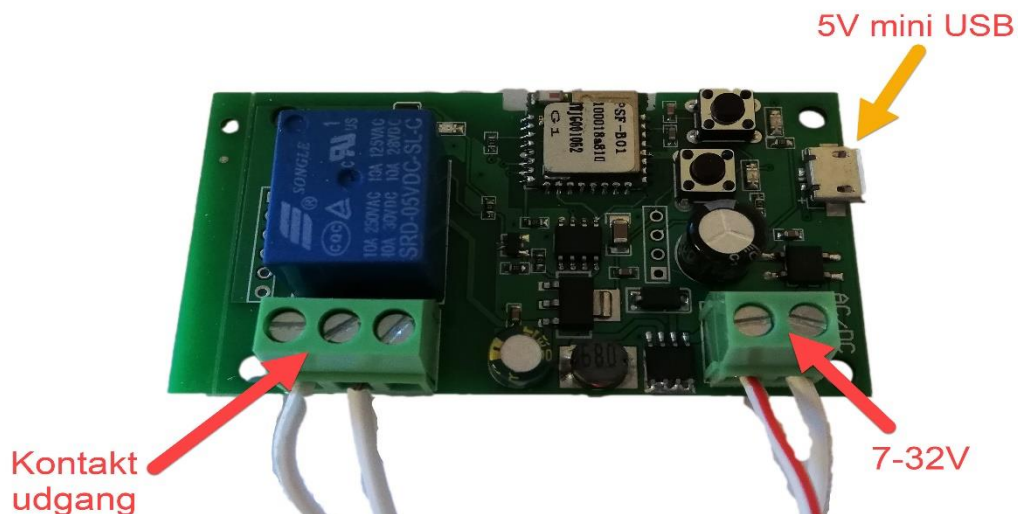


- Ledningerne fra 7-32V monteres i strøm udtag, som leverer en 7-32V forbindelse. Strømmen kan også leveres vha. en standard 5V mini-USB stik.
- Ledningerne fra "Kontakt udgang" monteres i motorens kontaktstik, ligesom man ville montere en trykkontakt på sin motor. Disse kontaktstik varierer fra motor til motor.

Eksempel på Wi-Fi fjernkontrol tilslutning (Bango S800 portautomatik)

På billedet til højre ses et eksempel på tilslutningen af Wi-Fi fjernkontrol modulet på en Professional S800 motor.

- "7-32V" monteres i +24 og GND
- "Kontakt udtag" monteres i PBSW og GND

Hvis din motor ikke har et 7-32V udtag kan du i stedet bruge mini-USB stikket.

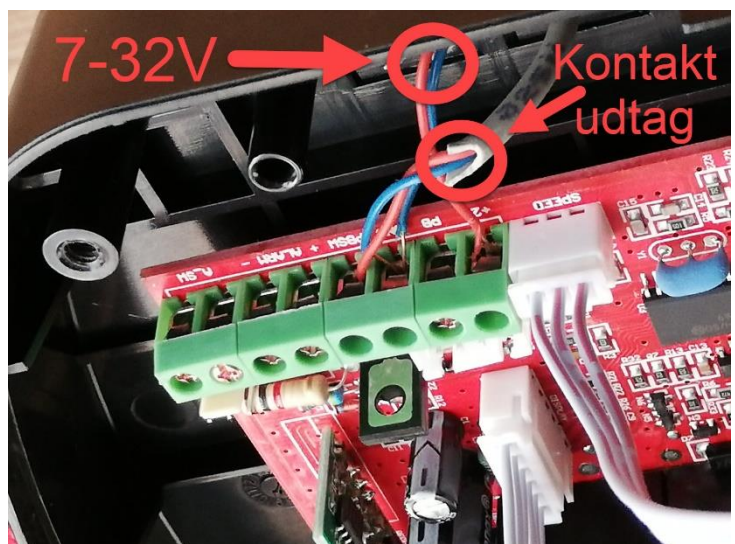




Opsætning af Wi-Fi fjernkontrol modul

* Sørg for, at Wi-Fi fjernkontrol modulet er placeret, hvor der er 2.4 GHz Wi-Fi forbindelse *



1. Download appen "eWeLink" til din iOS eller Android enhed
 - Android app: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=da>
 - iOS app: <https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-control/id1035163158?mt=8>
2. Følg opstarts vejledningen i eWeLink appen, hvor du skal oprette en konto via e-mail, før du kan tilslutte Wi-Fi fjernkontrolmodulet til dit Wi-Fi netværk
3. Når du har oprettet kontoen, skal du trykke på "plusknappen" for at tilføje en enhed til appen.

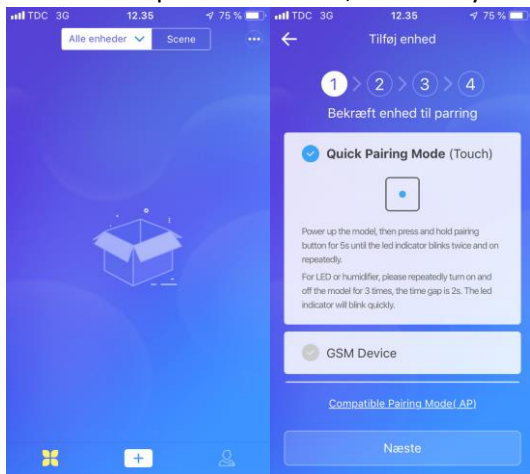


Inden du trykker "Næste", skal du sørge for, at Wi-Fi fjernkontrolmodulet er i Wi-Fi parringstilstand.

- Hold "Tænd/ sluk og WiFi parring" knappen inde i 5 sekunder, indtil den blinker i sekvenser af 3 hurtige blink.
- Herefter trykker du "Næste" og parring af enheden begynder. Dette trin kan tage et par minutter.
- Navngiv enheden og parringen er fuldført.

Funktionsmetode
Tænd/sluk eller impuls

Tænd/ sluk og
Wi-Fi parring

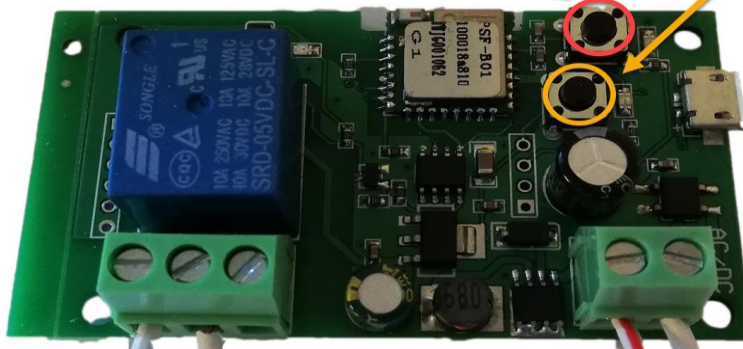

Enheden er nu færdig opsat!

"Tænd/ sluk og WiFi parring" knappen lyser konstant når enheden er tændt og klar til brug.

"Funktionsmetode - Tænd/ sluk eller impuls" knappen skal ikke lyse, for at være i den korrekte impulstilstand.