

2018.1 / MNN
MIDLERTIDIG MANUAL !!!



Rulleport brugermanual



INDHOLD

Indholdsfortegnelse kommer senere!	1
	1
	3
	3
	4
	5
	7
	8
	10
	13
	14
	15
	16
	16
	17

Monteringsvejledning for rulleporte

1. Generel information

Beskrivelse af port

Rulleporten er isoleret med polyurethanskum og med tætningslister. Panelerne er af aluminium og pulverlakerede. Rulleportene er fremstillet til montage i uopvarmede rum. Der er garanti på alle dele: 5 år på paneler – og alt efter hvilken styring der er valgt op til 5 års garanti på disse også.

Portens tilsigtede brug

Portene er velegnet til både manuel og elektrisk åbning.

Portene er konstrueret til anvendelse i private hjem.

Advarsel



Porten må kun anvendes som tilsigtet. Hvis porten anvendes til andet formål, eller der laves ændringer på konstruktionen, står leverandøren ikke inde for sikkerheden ved porten, og garantien vil hermed falde bort.

Porten på kun betjenes af voksne efter forudgående tilegnet indsigt i brugen og betjeningen heraf. Bør altid betjenes under opsyn.

2. Beskyttelsesforanstaltninger for brugeren

Advarsel! Porten leveres med en 220V rør-motor hvorfor den elektriske installation altid bør udføres af autoriseret elektriker med korrekt jordforbindelse

Portelementernes samlinger er udformet for at minimere klemfaren mellem de enkelte elementer.

Forholdsregler

Automatikken og porten skal monteres iht. installationsvejledningerne. Se dokumentationen for de enkelte dele.

Ved spørgsmål kontakt da leverandøren.

Der må ikke udføres reparation eller laves ændringer på porten.

Ved åbning og lukning af elektrisk drevne porte, skal det kontrolleres at der ikke er personer i nærheden, når porten betjenes. Porten skal være inden for synsvidde inden den betjenes.

Hverken port eller fjernbetjening er legetøj og skal betjenes derefter.

Børn må ikke betjene porten eller lege med den/på den.

Der må kun anvendes originale skinner og beslag i forbindelse med montering, ellers kan der være fare for nedstyrtning og nedsat funktion, samtidig vil garantien bortfalde.

Vedligeholdelse og reparation:

Porten skal vedligeholdes for at opnå en sikker og langvarig funktion af porten.

Periodisk vedligeholdelse er med til at forlænge portens levetid (se Vedligeholdelsesplan).

Porten må ikke rengøres med opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier. Porten rengøres bedst med en våd klud.

Nedstyrtningsfare:

Hvis porten ikke bliver monteret korrekt og med de rigtige beslag, er der fare for, at den falder ned.


I denne montagevejledning beskrives korrekt montage.

Klemfare:


Man skal være opmærksom på personer i nærheden af porten, medens den betjenes.

Montering af rulleport

Porthul set indefra vist med minimumplads omkring porthullet

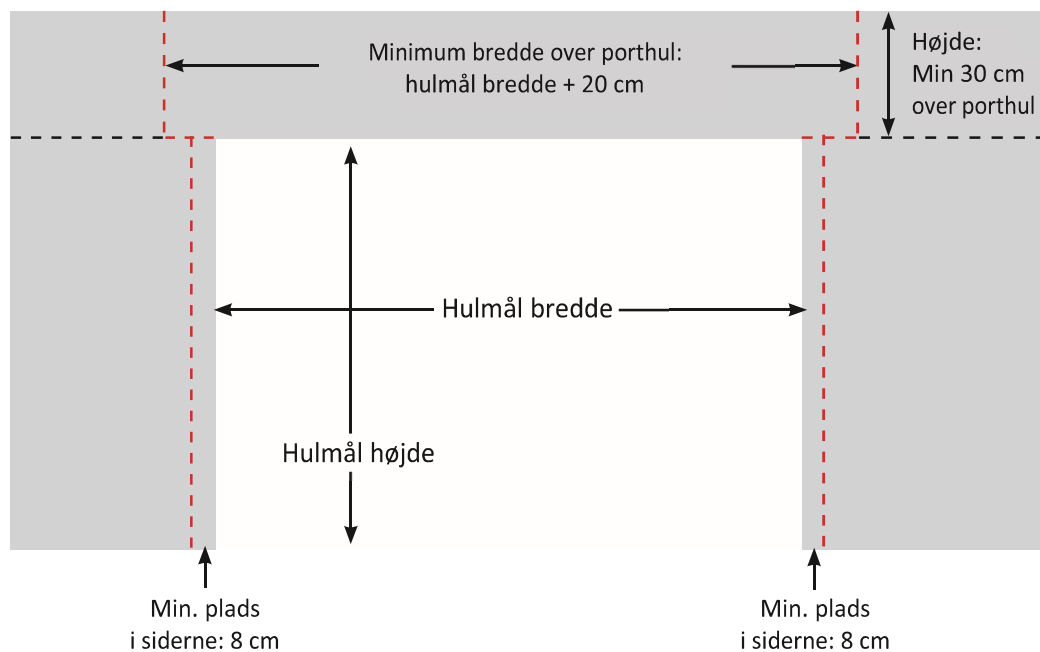

Snittegning af oprulningsboksen over porthullet

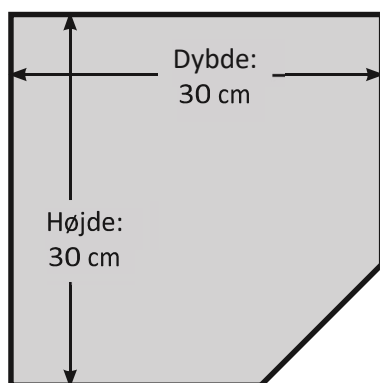

Udpak forsigtigt alle dele og hav dem ved din side.
Af værktøj skal du anvende;

- Stige / wienerstige
- Jernsav / vinkelsliber
- Bore- / skruemaskine
- Waterpas
- Tømmestok og blyant

Montering af lodrette skinner




Øverst på hver skinne markeres et slids 4 cm ned som vist på tegningen.

Dernæst med vinkelsliber eller jernsav – save slidset ud, hvorefter dette bukkes let op / ud






Monter nu skinnerne lodret, således at de flugter porthul indvendigt samt toppen af skinnen flugter toppen af porthul – skru fast til væggen med egnede skruer





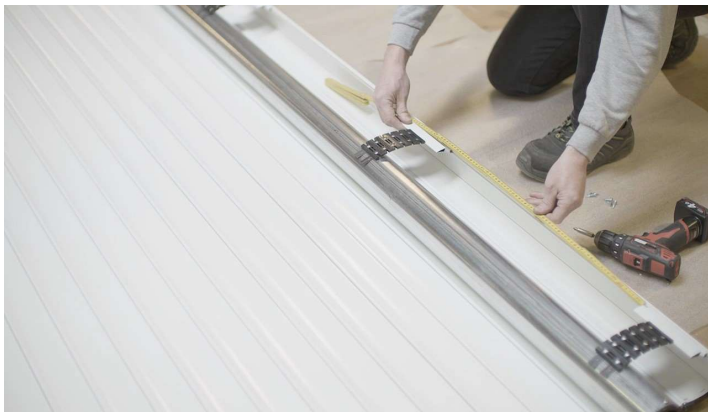

Rul portpanelerne ud og placer jernrøret med motoren i den side du ønsker i forhold til porten – OBS på, at porten ses indvendigt fra når den er rullet ud.

Fordel nu nogenlunde ligeligt de 4 låseclamps som vist på billederne. Skru dem fast til røret med de små selvskærende skruer – vær OBS på ikke at bruge de lange selvskærende skruer der hvor motor synligt er placeret i jernrøret

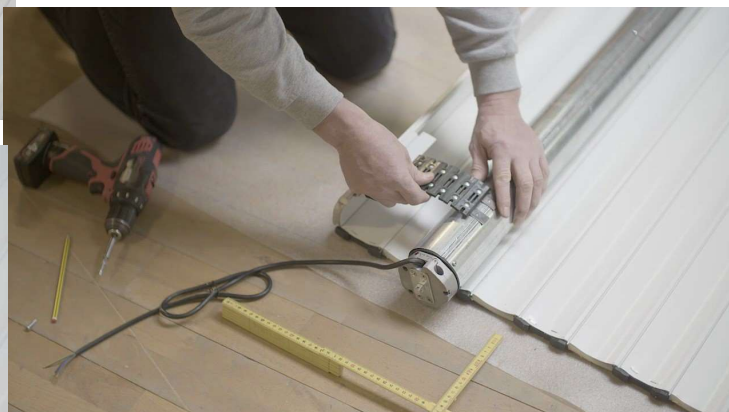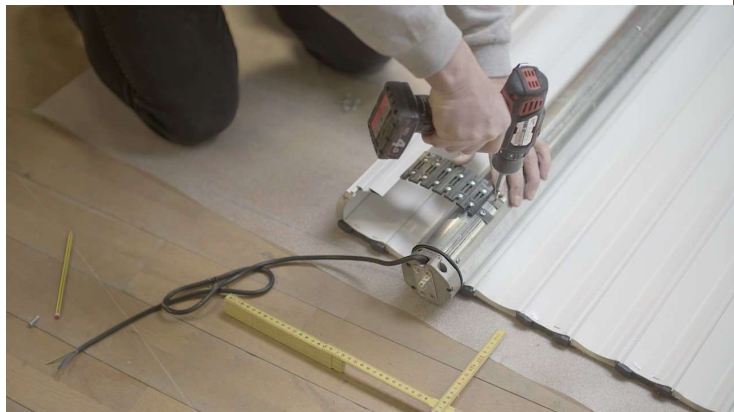
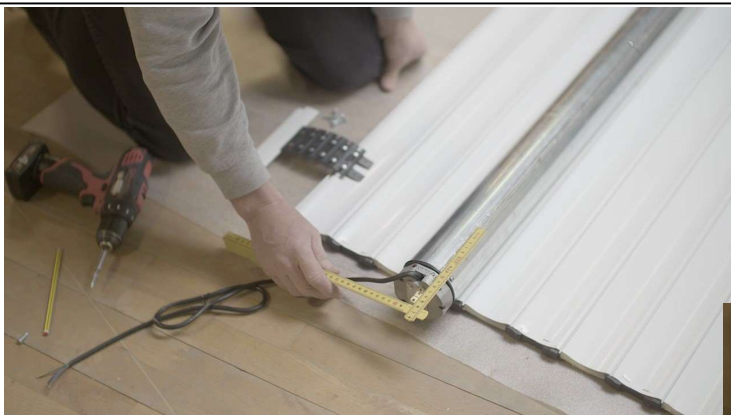


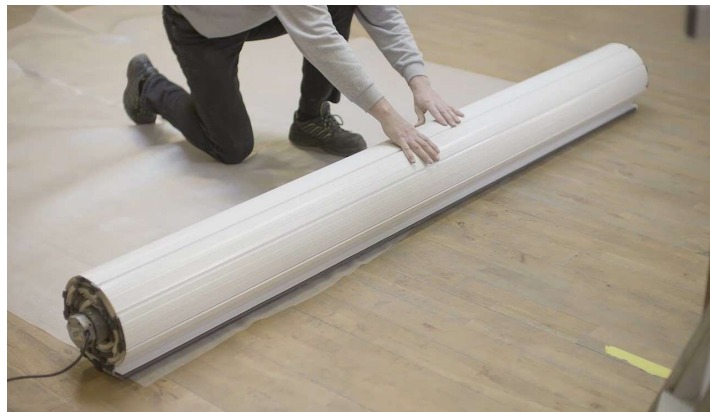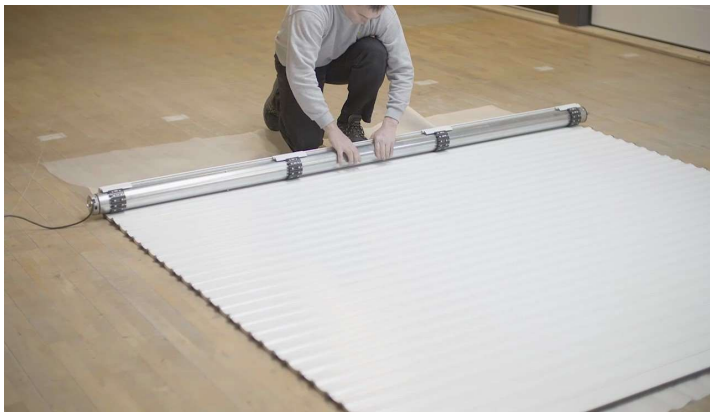

Rul nu stille og roligt porten op på jernrøret.

Monter manuel betjeningsgreb i motoren – skrues fast fra oven med medfølgende skrue.


OBS på, at betjeningsgrebet SKAL være placeret inderst og pege nedad (mod bundlisten) – sidder det udvendig SKAL motor drejes $\frac{1}{2}$ omgang så den kan monteres inderst.

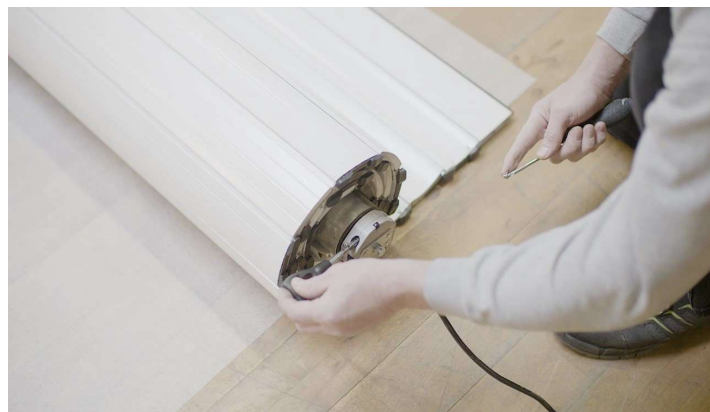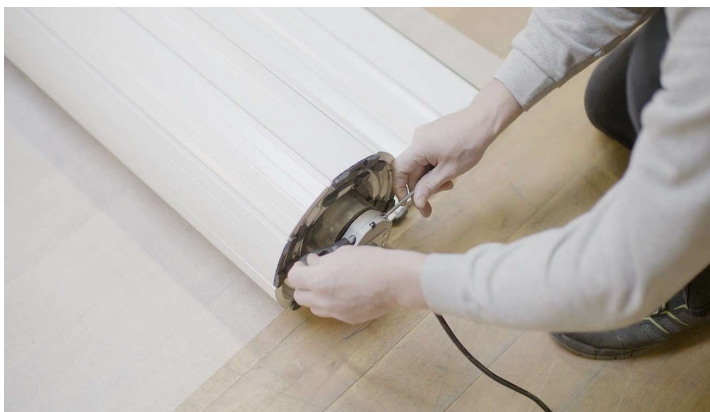



Mål nu beskyttelsesskjoldet – centreret skal endestykkerne nu placeres i samme bredde som skjoldets bredde – normalt ca. 10 cm ud fra indvendig side af skinne/porthul til begge sider og mærk op med blyant.

Placer sideskjold så de flugter med din blyantstreg, monter den helt i lod og fastgør sideskjoldene med egnede skruer – OBS på, at sideskjoldene bærer hele portens vægt!

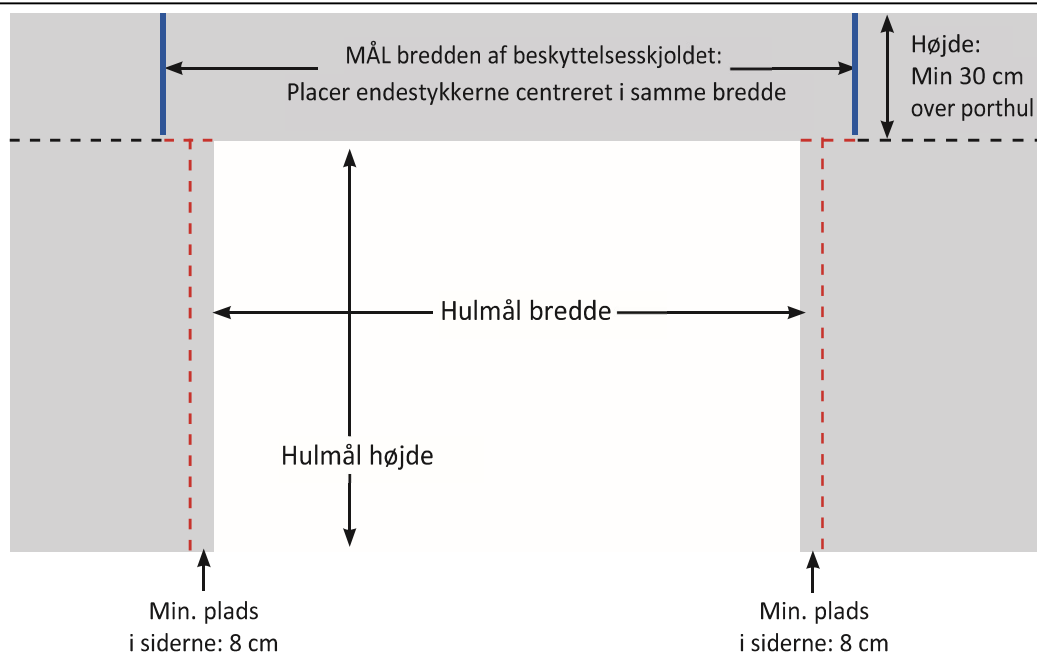

Placer de 2 støtteruller i sideskinnerne – passer ned i yderste spor.



Løft nu hele portrullen op – sørg for at have de 2 låse-splitter klar inden!

I motorsiden sørges for at motor vender rigtigt og med manuel betjeningsgreb ind mod væggen inden den placeres ind gennem styret og låses på modsat side med låsesplit.

I modsat ende trækkes styret ud til den kan gå i ind gennem øjet hvorefter også denne låses med split på modsat side



Monter elektrisk styring i henhold til den med styringen medfølgende vejledning. OBS på at der kan være store forskelle på hvorledes betjeningen sker.

NU skal du have fundet positioner for port lukket og port åben. Vær ekstra opmærksom og om nødvendigt klar til at tage strømmen således at du sikrer at du ikke kører for langt i noget af retningerne – kører du for langt mod "port lukket" kan du skade både sikkerhedsclamps og elementer og kører du for langt "port åben" kan du ske at rulle porten for højt og hårdt op. Så STOP i tide og juster – og først når du kender punkterne finjuster det sidste.

Er punktet langt fra – så drej 10 omgange jf. skema på næste side – prøv igen... sådan fortsættes til den næsten er der – herefter finjusteres .


Rulleport installation

Justering af rulleporten Motor sidder i venstre side set indefra

Hvid skrue:	Justering af stop nede.	Drej mod + hvis porten skal rulle mere ud. Drej mod - hvis porten skal trække længere op ad.
Rød skrue:	Justering af stop oppe.	Drej mod + hvis porten skal trækkes højdere op. Drej mod - hvis porten skal rulle mere ud/nedad.


Justering af rulleporten Motor sidder i højre side set indefra

Rød skrue:	Justering af stop nede.	Drej mod + hvis porten skal rulle mere ud. Drej mod - hvis porten skal trække længere op ad.
Hvid skrue:	Justering af stop oppe.	Drej mod + hvis porten skal trækkes højdere op. Drej mod - hvis porten skal rulle mere ud/nedad.

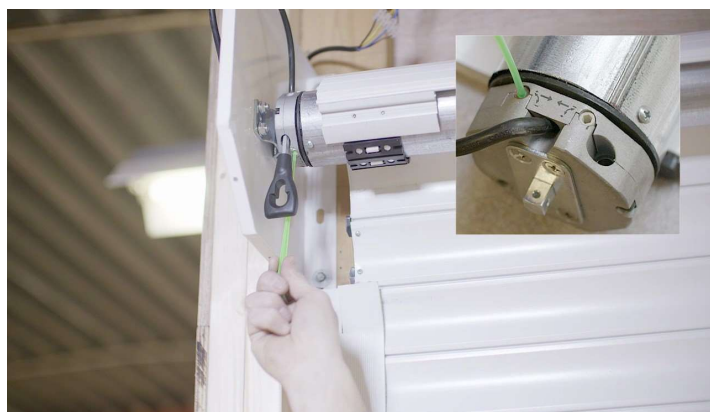

Kør en test – op og ned, fungerer porten og kører som den skal.

Monter nu beskyttelsesskjoldet op på endestykkerne – når det er centreret og passet til, bor med korrekt borstørrelse og med popnitte fastgør skjoldet til endestykkerne.

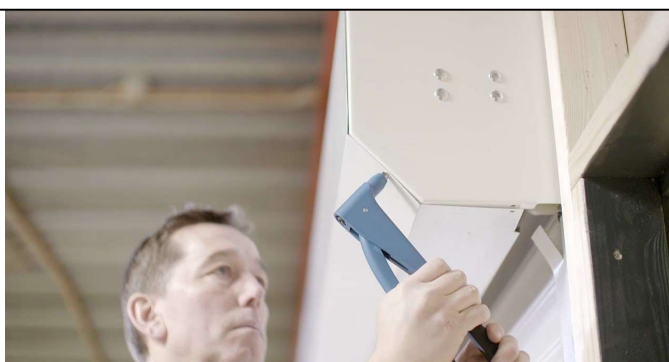

FÅ MERE INFORMATION OM PORTE OG TILBEHØR PÅ VOR HJEMMESIDE



WWW. **Bango[®]** **.DK**

Bango A/S

Højgårdsvej 25, Thorning

8620 Kjellerup, Denmark

+45 86822088 | www.bango.dk | info@bango.dk